
Tlačný podomietkový ventil


Popis produktu

Tlačný podomietkový ventil 1/2", pre sprchy, WC alebo pisoár, s nastaveným splachovacím časom 15 - 20 sek.

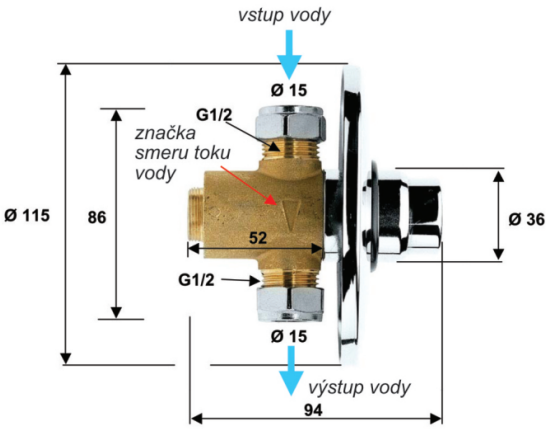

Technické parametre

- *minimálny pracovný tlak 1 bar*
- *maximálny pracovný tlak 5 bar*
- *maximálna teplota 70°C*

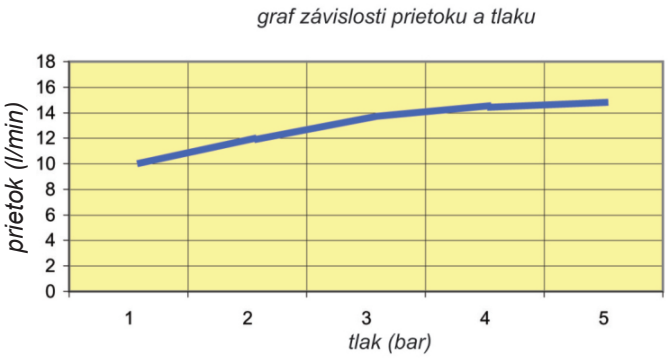

Technické inštrukcie

Pre vyšší tlak ako 5 barov je potrebné namontovať redukciu tlaku.

Pred použitím sa uistite, že prívody vody sú prečistené. Nečistoty v potrubí bránia správnemu fungovaniu ventilu. Pokiaľ sa prejaví problém pri prvom použití, je lepšie vyskrutkovať kartuš a premyť ju čistou vodou.

Odporúčá sa namotnovať vodný filter pred ventil na zabránenie preniknutiu nečistôt do ventilu. Pokiaľ sú ventily montované za sebou, je potrebné zabezpečiť dostatočný tlak a prietok vody, aby spravne fungovali pri súčasnom používaní. Správny pomer tlaku a prietoku je vyznačený na grafe. Pre používanie viacerých ventilov za sebou je nutné zabezpečiť znásobenie prietoku vody pre správne fungovanie.

Pre zachovanie dlhodobej správnej funkčnosti ventilu je potrebné občasné prečistenie kartuše, výtokového sitka, výmena tesnenia a zamedzenie usadzovaniu vodného kameňa v systéme.


Pre udržanie estetickej úrovne pochrómovaných častí ventilu je potrebné čistiť povrch iba vodou a mydlom, nepoužívať agresívne a granulované čistiace prostriedky a kovové čistiace špongie. Plastové komponenty nesmú byť čistené prostriedkami obsahujúcimi alkohol.

Materiál jednotlivých dielov

telo: mosaz
hlava, tlačný ventil, rozeta,
matica: pochrómovaná mosadz

Normy


Výrobok spĺňá požiadavky noriem UNI EN 248.

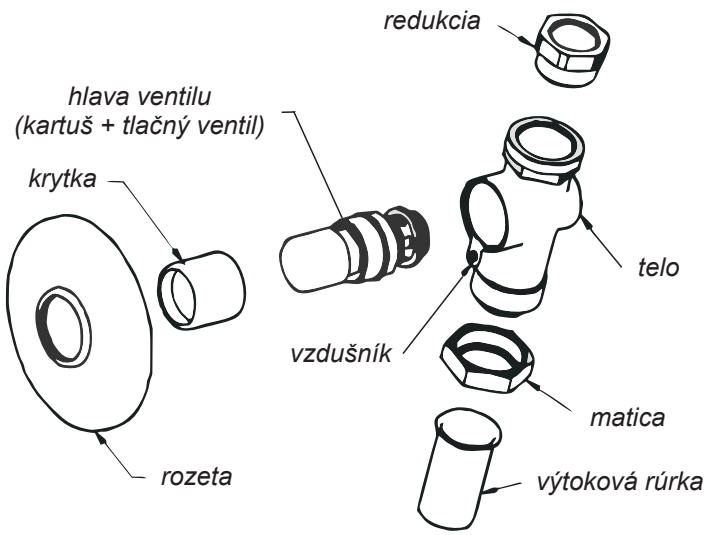

Tlačný podomítkový ventil


Popis produktu

Tlačný podomítkový ventil 1/2", pro sprchy, WC nebo pisoár, s nastaveným splachovacím časem 15 - 20 sek.

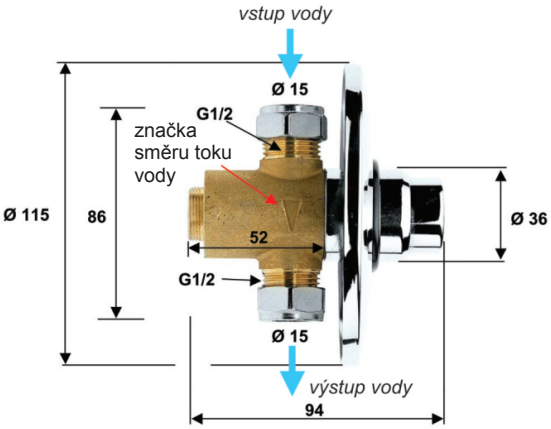

Technické parametry

- *minimální pracovní tlak 1 bar*
- *maximální pracovní tlak 5 bar*
- *maximální teplota 70 °C*

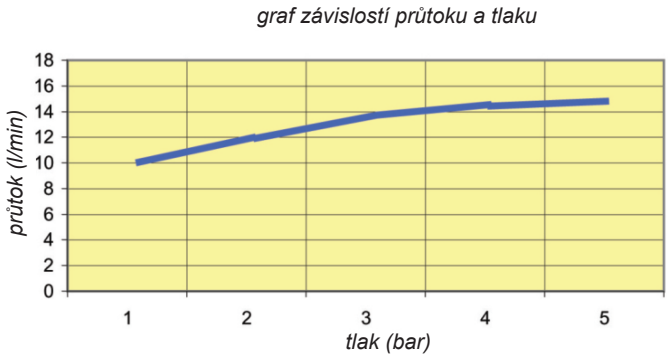

Technické instrukce

Pro vyšší tlak jako 5 barů je potřebné namontovat redukci tlaku.

Před použitím se ujistěte, že přívody vody jsou pročištěné. Nečistoty v potrubí brání správnému fungování ventilu. Pokud se projeví problém při prvním použití, je lepší vyšroubovat kartuš a propláchnout ji čistou vodou.

Doporučuje se nainstalovat vodní filtr před ventil pro zabránění proniknutí nečistot do ventilu. Pokud jsou ventily nainstalovány za sebou, je potřebné zabezpečit dostatečný tlak a průtok vody, aby správně fungovaly při současném používání. Správný poměr tlaku a průtoku je vyznačen v grafu. Pro používání více ventilů za sebou je nutné zabezpečit znásobení průtoku vody pro správné fungování.

Pro zachování dlouhodobě správné funkčnosti ventilu je potřebné občasné pročistění kartuše, výtokového sítka, výměna těsnění a zamezení usazování vodního kamene v systému.

Pro udržení estetické úrovně pochromovaných částí ventilu je potřebné čistit povrch pouze vodou a mýdlem, nepoužívejte agresivní a granulované čistící prostředky a kovové čistící houby. Plastové komponenty nesmí být čištěny prostředky obsahujícími alkohol.

Materiál jednotlivých dílů

tělo: mosaz
hlava, tlačný ventil, rozeta,
matice: pochromovaná mosaz

Normy

Výrobek splňuje požadavky norem UNI EN 248.

